

OGLE Pocket Watch User Manual Language Content

EN (English)-----	2
DE(Deutsch)-----	3
FR(Français)-----	4
IT(Italiano)-----	5
ES(Española)-----	6
JP(Japanese)-----	7
OGLE Double Time Pocket Watch User Book-----	8

Product Name: Mechanical pocket watch Model: Brand: OGLE Country of Origin: Made in China Production Batch No:	Manufacturer: Shen Zhen Huo Niu Zhong Biao CO., LTD Manufacturer Address : Yu An Shang Wu Da Sha 525 shi Bao An Qu Xin An Jie Dao 45 Qu, GuangDong. Shen Zhen. China Manufacturer Email: uksales@hotmailnew.cc Importer: Shen Zhen Huo Niu Zhong Biao CO., LTD Importer Address: Yu An Shang Wu Da Sha 525 shi Bao An Qu Xin An Jie Dao 45 Qu, GuangDong. Shen Zhen. China Importer Email: uksales@hotmailnew.cc
EC REP	Name: Apex CE Specialists GmbH Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Contact Person: Wells Yan Email: info@apex-ce.com
UK REP	Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE Contact Person: Wells Yan Email: info@apex-ce.com
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI </div>  </div> <p>⚠ WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY</p>	



X003WZND0P

OGLE 3ATM Waterproof...Gold Case&Gold Dial

- UK** ⚠ Please do not place at a high place to avoid falling
- DE** ⚠ Bitte nicht an einer hohen Stelle platzieren, um Stürze zu vermeiden
- FR** ⚠ Ne pas placer l'appareil en hauteur pour éviter qu'il ne tombe.
- IT** ⚠ Non posizionarlo in alto per evitare cadute.
- ES** ⚠ No lo coloque en un lugar alto para evitar caídas
- NL** ⚠ Niet op een hoge plek plaatsen om vallen te voorkomen
- BE** ⚠ Niet op een hoge plek plaatsen om vallen te voorkomen
- TR** ⚠ Lütfen düşmeyi önlemek için yüksek yerlere yerleştirmeyin
- SE** ⚠ Placera inte på en hög plats för att undvika fall



OGLE POCKET WATCH USER BOOK-EN

First of all thank you for purchasing our products! Have any questions, please contact us First!
OGLE Waterproof Pocket watch can be rinsed / soaked in the basin for a while under the tap, but we do not recommend do it.

The factory is intended to waterproof dust, dust can not get inside, so maintenance-free, delay the useful life of pocket watch and accuracy. Good care, use the task more than 10 years is not a problem. Not waterproof pocket watch do not touch the water, or damage to the factory does not warranty)

If there is a protective film on the watch glass, it looks blurry, please peel off the protective film. Please do not remove the protective film until you confirm the purchase. Thanks!

1. quartz pocket watch using the battery, do not need winding. Manual mechanical watch daily manual 25 laps on hand.

2. automatic mechanical pocket watch: the first file: the use of gently lift a little crown at the top of the crown, clockwise rotation set time, set the time, press the small crown, clockwise rotation winding, the first 20 rounds of manual , And then wear the body every day or put his trousers pocket to follow the body movement for eight hours, it will automatically winding, if the lack of power, need to manually turn the clock clockwise head to add power.

3. If the time is not running Or the time is not accurate. the main reason is that you do not give sufficient kinetic energy of pocket watch, need to manually make up the clockwork (office crowd/old people, because sitting every day, can not give pocket watch kinetic energy, you need to manually re-issued daily manual. 10 laps spring, then set the time, on the table test 24 hours)

4. Calendar settings, a calendar pocket at the top of the small crown head can be gently raised two times, (to mention the first file): rotation can set the calendar, (to continue to mention the second file): you can set the time .Time is divided into 12H / 24H format.If the calendar does not bounce correctly, turn hour clockwise for 12 hours.

5. Dual calendar settings(Week): Turn clockwise to set the week, then rotate the set date counterclockwise.

5-2. Moon phase settings: (moon phase is 12 hours during the day is the sun, 12 hours at night is the moon distinction, automatic conversion once every 12 hours, if the sun is not when the sun is more than 12 hours is required to phase.) Set the time , The moon phase will be converted to the current.

6. If the manual winding 20 winding, the Analog still does not move. Please hold the pocket watch in the palm of the right hand, in the air, shaking up and down hard pocket watch.

7. Pocket watch maintenance: pocket watch is a precision instrument, please be careful to avoid falling. Please avoid contact with water. Waterproof pocket watch Do not use in hot water, hot water will accelerate the waterproof ring aging!

8. Thank you for such a highly efficient payment, I am grateful to be able to encounter as you are such a good buyer. We hope you like the item and look forward to you shopping with us again in near future.

I had already left behind the good feedback for you, I hope you can also leave a good feedback for me , And I hoped you, in "the seller serves the rating" to give me 5 stars. If you feel that I have not reached the 5 Star service, Or If you plan to give me a neutral/negative feedback .please contact with us First, We would like to solve the problems!! guarantee you will get a satisfactory reply! Once again, thank you and hope you enjoy shopping with us!

PS:!!If in accordance with manual book testing, pocket watch still does not work , It is possible that the goods are violently transported during transport, causing damage to the inside of the movement at the same time. please contact us or Amazon customer service, request replacement, Many Thanks! ^ __ ^



BENUTZERHANDBUCH DER OGLE TASCHENUHR-DE

Zuallererst danke ich Ihnen herzlich für den Kauf unserer Produkte! Haben Sie irgendeine Frage, kontaktieren Sie uns bitte! Die wasserdichte OGLE Taschenuhr kann für eine Weile im Becken unter dem Wasserhahn gespült/ getränkt werden, was wir jedoch nicht empfehlen.


Die Fabrik wollte Staub abdichten und vermeiden, dass der Staub ins Innere der Taschenuhr gelangt. So wird die Uhr wartungsfrei. Gleichzeitig wird die Lebensdauer der Taschenuhr verlängert und die Genauigkeit garantiert. Mit guter Pflege können Sie die Uhr mehr als 10 Jahre verwenden. Nicht wasserdichte Taschenuhr kann Wasser nicht berühren, sonst wird die Garantie der Fabrik gelöscht.

Wenn es auf dem Uhrglas einen Schutzfilm gibt, sieht die Uhr verschwommen aus. Ziehen Sie bitte den Schutzfilm ab, nachdem Sie den Kauf dieser Uhr bestätigt haben. Vielen Dank!

1. Die Quarz-Taschenuhr verwendet Batterien und braucht nicht zu wickeln. Für die manuelle mechanische Uhr braucht man täglich das Uhrwerk manuell 25 Runden aufarbeiten.
2. Für die automatische mechanische Taschenuhr: Die erste Klasse: Zur Verwendung der Uhr müssen Sie die kleine Krone an der Spitze sanft heben. Dann drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um Zeit einzustellen. Wenn fertig, drücken Sie die kleine Krone. Und arbeiten Sie das Uhrwerk im Uhrzeigersinn auf, um die Uhr zu wickeln. Zum ersten Mal drehen Sie 20 Runden manuell. Und tragen Sie dann die Uhr jeden Tag oder setzen Sie sie in die Hosentasche. Wenn die Uhr sich mit dem Körper für acht Stunden bewegt, wickelt sie automatisch. Wenn es Mangel an Energie gibt, müssen Sie das Uhrwerk im Uhrzeigersinn manuell aufarbeiten, um Energie hinzuzufügen.
3. Wenn die Uhr nicht läuft oder nicht genau läuft, liegt der Hauptgrund darin, dass Sie der Taschenuhr nicht genügend kinetische Energie gegeben haben. Zur dieser Zeit müssen Sie das Uhrwerk manuell aufarbeiten (Büroangestellte/ alte Leute, die jeden Tag sitzen und der Taschenuhr kinetische Energie nicht geben. Es wird empfohlen, das Uhrwerk täglich 10 Runden aufzuarbeiten. Dann stellen Sie die Zeit ein und legen Sie die Uhr auf dem Tisch zum Testen für 24 Stunden).
4. Kalendereinrichtung: Die kleine Krone an der Spitze der Taschenuhr mit dem Kalender kann zweimal sanft angehoben werden. (nach oben zur ersten Klasse): Durch die Rotation der Krone können Sie den Kalender einstellen. (Weiterhin nach oben zur zweiten Klasse): Sie können die Zeit einstellen. Die Zeit ist in 12 Stunden-/ 24 Stunden-Formate unterteilt. Wenn der Kalender nicht richtig läuft, drehen Sie die Uhr im Uhrzeigersinn 12 Stunden.
5. Dual-Kalendereinrichtungen (Woche): Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Woche einzustellen, und drehen Sie dann die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
- 5-2. Mondphase-Einstellungen: (Mondphase unterscheidet sich von 12 Stunden am Tag und 12 Stunden in der Nacht. Sie ändert sich automatisch alle 12 Stunden. Wenn es am Tag nicht die Sonnenzeit ist, müssen Sie die Uhr für 12 Stunden einstellen, um zur gewünschten Phase zu gelangen.) Wenn Sie die Zeit einstellen, wird die Mondphase zur aktuellen Phase umgewandelt.
6. Wenn Sie das Uhrwerk 20 Runden aufgearbeitet haben, bewegt sich der Zeiger noch nicht. Halten Sie die Taschenuhr in der Handfläche der rechten Hand in der Luft und rütteln Sie die Taschenuhr auf und ab.
7. Wartung der Taschenuhr: Die Taschenuhr ist ein Präzisionsinstrument. Seien Sie bitte vorsichtig, um den Fall der Uhr zu vermeiden. Vermeiden Sie bitte den Kontakt der Taschenuhr mit Wasser. Wasserdichte Taschenuhr kann auch nicht in heißem Wasser verwendet werden, weil heißes Wasser die wasserfeste Ringalterung beschleunigen wird!
8. Herzlichen Dank für solch eine sehr effiziente Zahlung, ich bin dankbar, dass ich Ihnen als ein guter Käufer begegnet haben. Wir hoffen, dass Sie den Artikel mögen. Und wir freuen uns auf Ihren nächsten Kauf von unseren Produkten in der nahen Zukunft.

Ich hatte Ihnen schon eine gute Rückmeldung gegeben und hoffe, dass Sie uns auch eine gute Rückmeldung geben. Und ich hoffe, dass Sie in der „Bewertung der Verkäufer-Services“ uns 5 Sterne zu geben. Wenn Sie das Gefühl hätten, dass ich 5 Sterne nicht erreicht habe, oder wenn Sie vorhätten, mir eine neutrale/ negative Bewertung zu geben, kontaktieren Sie uns bitte zuerst, wir möchten gerne die Probleme lösen! Ich verspreche, dass Sie eine befriedigende Antwort erhalten werden! Ich danke Ihnen herzlich nochmal für Ihren Kauf und wünsche Ihnen eine gute Käuferfahrung bei uns!

UBRIGENS: Wenn die Taschenuhr nach dem Handbuch geprüft wird und noch nicht funktioniert, ist es möglich, dass sie gewaltsam transportiert wird und das Innere des Uhrwerks beschädigt wird. Bitte kontaktieren Sie uns oder Amazon-Kundendienst, um den Ersatz anzufordern. Vielen Dank! ^ _ ^

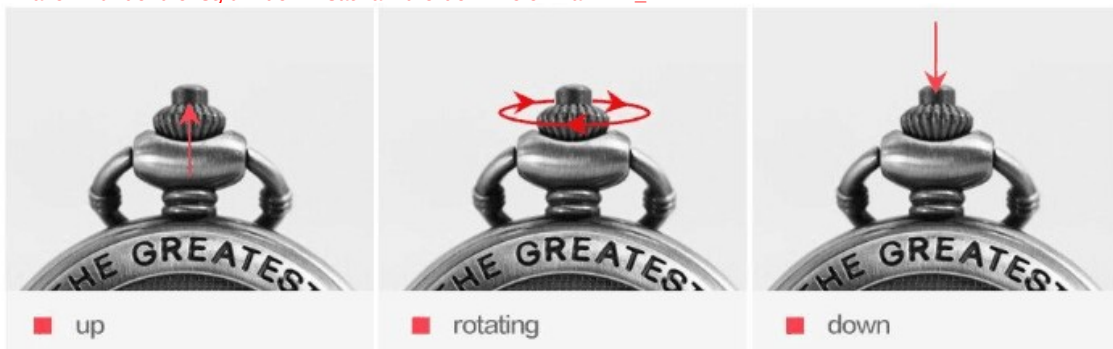

nach oben

rotieren

nach unten

LIVRE D'UTILISATEURS DE LA MONTRE OGLE POCKET-FR

Tout d'abord merci d'avoir acheté nos produits! Vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous d'abord!

OGLE Waterproof Pocket montre peut être rincé / trempé dans le bassin pendant un moment sous le robinet, mais nous ne le recommandons pas.

L'usine est destinée à imperméabiliser la poussière, la poussière ne peut pas pénétrer à l'intérieur, donc sans entretien, retarder la vie utile de la montre de poche et la précision. De bons soins, utiliser la tâche plus de 10 ans n'est pas un problème. Les montres de poche non étanches ne touchent pas l'eau ou les dommages à l'usine ne sont pas garantis)

S'il y a un film protecteur sur le verre de la montre, il semble flou, veuillez retirer le film protecteur. Veuillez ne pas retirer le film protecteur avant de confirmer l'achat. Merci!

1. montre de poche à quartz en utilisant la batterie, n'a pas besoin de bobinage. Manuel de la montre mécanique manuelle quotidienne 25 tours sous la main.

2. automatique montre de poche mécanique: le premier fichier: l'utilisation de soulever doucement une petite couronne en haut de la couronne, la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, régler l'heure, appuyer sur la petite couronne, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, Et puis porter le corps tous les jours ou mettre sa poche de pantalon pour suivre le mouvement du corps pendant huit heures, il sera automatiquement enrôler, si le manque de puissance, besoin de tourner manuellement l'horloge dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajouter de la puissance.

3. Si le temps ne court pas ou si l'heure n'est pas exacte. la raison principale est que vous ne donnez pas suffisamment d'énergie cinétique de la montre de poche, vous devez composer manuellement les mouvements (foule de bureau / personnes âgées, car assis tous les jours, ne peut pas donner de l'énergie cinétique de montre de poche, vous devez manuellement réémis manuel quotidien. 10 tours de printemps, puis réglez l'heure, sur le test de la table 24 heures)

4. Paramètres du calendrier, une poche de calendrier en haut de la petite tête peut être soulevée doucement deux fois, (pour mentionner le premier fichier): la rotation peut définir le calendrier, (pour continuer à mentionner le deuxième fichier): vous pouvez définir l'heure. Le temps est divisé en format 12H / 24H. Si le calendrier ne rebondit pas correctement, tournez les heures dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 12 heures.

Paramètres de phase de 5. Moon: (la phase de lune est 12 heures pendant le jour est le soleil, 12 heures la nuit est la distinction de lune, conversion automatique une fois toutes les 12 heures, si le soleil n'est pas quand le soleil est plus de 12 heures est exigé à la phase.) Réglez l'heure, la phase de lune sera convertie au courant.

6. Si l'enroulement manuel 20 enroulement, l'analogue ne bouge toujours pas. Veuillez tenir la montre de poche dans la paume de la main droite, dans les airs, en secouant la montre de poche dure.

Entretien de la montre 7. Pocket: montre de poche est un instrument de précision, s'il vous plaît soyez prudent pour éviter de tomber. Veuillez éviter tout contact avec de l'eau. Montre de poche étanche Ne pas utiliser dans l'eau chaude, l'eau chaude accélérera le vieillissement de l'anneau!

8. Je vous remercie pour un paiement aussi efficace, je suis reconnaissant de pouvoir faire face car vous êtes un bon acheteur. Nous espérons que vous aimez l'article et attendons avec impatience de vous revoir avec nous dans un avenir proche.

J'avais déjà laissé derrière moi les bons retours, j'espère que vous pourrez aussi laisser un bon retour pour moi

, Et je vous espérais, dans "le vendeur sert la cote" pour me donner 5 étoiles. Si vous sentez que je n'ai pas atteint le service 5 étoiles, ou si vous prévoyez de me donner une rétroaction neutre / négative. Tout d'abord, nous aimerions résoudre les problèmes! Je vous garantis que vous obtiendrez une réponse satisfaisante! Encore une fois, merci et j'espère que vous aimerez faire du shopping avec nous!

PS: Si la montre de poche ne fonctionne toujours pas conformément au test manuel du livre, il est possible que les marchandises soient transportées violemment pendant le transport, causant des dommages à l'intérieur du mouvement en même temps. s'il vous plaît contactez-nous ou le service client Amazon, demande de remplacement, merci beaucoup! ^ _ ^



OGLE POCKET WATCH LIBRO UTENTE-IT

Prima di tutto grazie per aver acquistato i nostri prodotti! Se avete domande, si prega di contattare noi in primo luogo!

OGLE orologio da tasca impermeabile può essere risciacquato / imbevuto nel bacino per un po' sotto il rubinetto, ma non è consigliabile farlo.

La fabbrica è destinata alla polvere impermeabile, la polvere non può entrare, quindi esente da manutenzione, ritardare la vita utile dell'orologio da tasca e la precisione. Buona cura, utilizzare il compito più di 10 anni non è un problema. Non impermeabile orologio da tasca non toccare l'acqua, o danni alla fabbrica non garantisce)

Se c'è una pellicola protettiva sul vetro dell'orologio, sembra sfocata, si prega di staccare la pellicola protettiva. Si prega di non rimuovere la pellicola protettiva fino a quando si conferma l'acquisto. Grazie!

1. orologio da tasca al quarzo utilizzando la batteria, non hanno bisogno di avvolgimento. Manuale orologio meccanico manuale giornaliero 25 giri a portata di mano.
2. orologio da tasca meccanico automatico: il primo file: l'uso di sollevare delicatamente un po' di corona nella parte superiore della corona, rotazione in senso orario impostare il tempo, impostare il tempo, premere la piccola corona, rotazione in senso orario avvolgimento, i primi 20 giri di manuale, E poi indossare il corpo ogni giorno o mettere i pantaloni tasca per seguire il movimento del corpo per otto ore, sarà automaticamente avvolgimento, se la mancanza di potenza, bisogno di ruotare manualmente l'orologio in senso orario testa per aggiungere potenza.
3. Se il tempo non è in esecuzione O il tempo non è preciso. il motivo principale è che non si dà sufficiente energia cinetica di orologio da tasca, bisogno di fare manualmente il meccanismo dell'orologio (ufficio folla/anziani, perché seduto ogni giorno, non può dare orologio da tasca energia cinetica, è necessario manualmente ri-rilasciato manuale quotidiano. 10 giri primavera, quindi impostare il tempo, sul tavolo di prova 24 ore)
4. Impostazioni del calendario, un calendario tasca nella parte superiore della piccola corona testa può essere delicatamente sollevato due volte, (per menzionare il primo file): rotazione può impostare il calendario, (per continuare a menzionare il secondo file): è possibile impostare il tempo. Il tempo è diviso in formato 12H / 24H. Se il calendario non rimbalza correttamente, ruotare l'ora in senso orario per 12 ore.
5. Impostazioni calendario doppio (Settimana): ruotare in senso orario per impostare la settimana, quindi ruotare la data impostata in senso antiorario.
- 5-2. Impostazioni di fase lunare: (fase lunare è di 12 ore durante il giorno è il sole, 12 ore di notte è la luna distinzione, conversione automatica una volta ogni 12 ore, se il sole non è quando il sole è più di 12 ore è necessario per fase.) Impostare il tempo, La fase lunare verrà convertito alla corrente.
6. Se l'avvolgimento manuale 20 avvolgimento, l'analogo ancora non si muove. Si prega di tenere l'orologio da tasca nel palmo della mano destra, in aria, scuotendo su e giù duro orologio da tasca.
7. Orologio da tasca manutenzione: orologio da tasca è uno strumento di precisione, si prega di fare attenzione per evitare di cadere. Si prega di evitare il contatto con l'acqua. Orologio da tasca impermeabile Non utilizzare in acqua calda, acqua calda accelererà l'invecchiamento anello impermeabile!


8. Grazie per un pagamento così efficiente, sono grato di essere in grado di incontrare come sei un buon acquirente. Speriamo che ti piaccia l'articolo e non vediamo l'ora di fare shopping con noi di nuovo in un prossimo futuro.

Avevo già lasciato dietro le buone risposte per voi, spero che si può anche lasciare un buon feedback per me

, E speravo Lei, in "il venditore serve la valutazione" per darmi 5 stelle. Se ritieni che non ho raggiunto il servizio a 5 stelle, O Se hai intenzione di darmi un feedback neutro/negativo. si prega di contattare con noi in primo luogo, vorremmo risolvere i problemi! Vi garantisco che otterrete una risposta soddisfacente! Ancora una volta, grazie e spero che ti piaccia fare shopping con noi!

PS: Se in conformità con manuale libro test, orologio da tasca ancora non funziona, È possibile che le merci sono violentemente trasportati durante il trasporto, causando danni all'interno del movimento allo stesso tempo. si prega di contattare noi o Amazon servizio clienti, richiesta di sostituzione, molte grazie!

^ _ ^

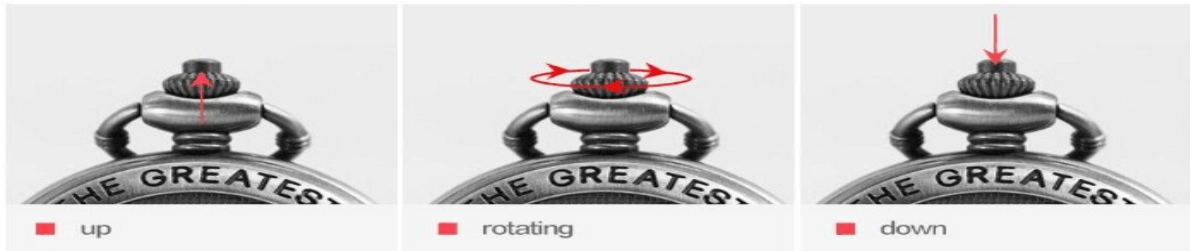

LIBRO DE USUARIO DEL RELOJ DE BOLSILLO OGLE-ES

¡En primer lugar, gracias por comprar nuestros productos! ¡Si tiene alguna pregunta, contáctenos primero!

El reloj de bolsillo impermeable OGLE se puede enjuagar / remojar en el lavabo durante un tiempo debajo del grifo, pero no recomendamos hacerlo.

La fábrica está diseñada para impermeabilizar el polvo, el polvo no puede entrar, por lo que no requiere mantenimiento, retrasa la vida útil del reloj de bolsillo y la precisión. Buen cuidado, usar la tarea más de 10 años no es un problema. Reloj de bolsillo impermeable no toque el agua, o el daño a la fábrica no garantiza)

Si hay una película protectora en el cristal del reloj, se ve borrosa, retire la película protectora. No retire la película protectora hasta que confirme la compra. ¡Gracias!

1. reloj de bolsillo de cuarzo que usa la batería, no necesita bobinado. Reloj mecánico manual manual diario 25 vueltas a la mano.
2. reloj de bolsillo mecánico automático: el primer archivo: el uso de levantar suavemente una pequeña corona en la parte superior de la corona, ajustar la hora en el sentido de las agujas del reloj, ajustar la hora, presionar la corona pequeña, girar en el sentido de las agujas del reloj, las primeras 20 rondas de manual, y luego use el cuerpo todos los días o colóquese el bolsillo de los pantalones para seguir el movimiento del cuerpo durante ocho horas, se enrollará automáticamente, si falta energía, necesitará girar manualmente la cabeza del reloj en el sentido de las agujas del reloj para agregar energía.
3. Si el tiempo no está corriendo o el tiempo no es exacto. La razón principal es que no le da suficiente energía cinética al reloj de bolsillo, necesita compensar manualmente el mecanismo del reloj (multitud de oficinas / ancianos, porque sentarse todos los días, no puede dar energía cinética al reloj de bolsillo, necesita volver a emitir manualmente el manual diario. 10 vueltas de primavera, luego configure la hora, en la prueba de la mesa 24 horas)
4. Configuración del calendario, un bolsillo del calendario en la parte superior de la pequeña cabeza de la corona se puede levantar suavemente dos veces, (para mencionar el primer archivo): la rotación puede configurar el calendario, (para continuar mencionando el segundo archivo): puede configurar la hora. El tiempo se divide en formato 12H / 24H. Si el calendario no rebota correctamente, gire la hora en el sentido de las agujas del reloj durante 12 horas.
5. Configuración de calendario dual (Semana): Gire en el sentido de las agujas del reloj para establecer la semana, luego gire la fecha establecida en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 5-2. Configuración de la fase lunar: (la fase lunar es de 12 horas durante el día es el sol, 12 horas por la noche es la distinción de la luna, conversión automática una vez cada 12 horas, si el sol no está cuando el sol tiene más de 12 horas, se requiere la fase.) Configure la hora, la fase lunar se convertirá a la actual.
6. Si el devanado manual 20 se enrolla, el análogo aún no se mueve. Sostenga el reloj de bolsillo en la palma de la mano derecha, en el aire, agitando hacia arriba y hacia abajo el reloj de bolsillo duro.
7. Mantenimiento del reloj de bolsillo: el reloj de bolsillo es un instrumento de precisión, tenga cuidado de evitar caídas. Evite el contacto con el agua. Reloj de bolsillo impermeable ¡No lo use en agua caliente, el agua caliente acelerará el envejecimiento del anillo impermeable!
8. Gracias por un pago tan eficiente, estoy agradecido de poder encontrarme con un comprador tan bueno. Esperamos que le guste el artículo y esperamos que vuelva a comprar con nosotros en un futuro próximo.

Ya había dejado atrás los buenos comentarios para ti, espero que tú también puedas dejarme un buen comentario a mí

, Y esperaba que tú, en "el vendedor sirve la calificación" me dieras 5 estrellas. Si sientes que no he alcanzado el servicio de 5 Estrellas, o si planeas darme un comentario neutral/negativo. ¡póngase en contacto con nosotros primero, nos gustaría resolver los problemas! ¡Te garantizo que recibirás una respuesta satisfactoria! Una vez más, ¡gracias y esperamos que disfrute comprando con nosotros!

PD: ¡Si de acuerdo con la prueba manual del libro, el reloj de bolsillo aún no funciona, es posible que los productos se transporten violentamente durante el transporte, causando daños en el interior del movimiento al mismo tiempo. póngase en contacto con nosotros o con el servicio de atención al cliente de Amazon, solicite un reemplazo, ¡Muchas gracias! ^ __ ^



OGLE POCKET WATCH USER BOOK-JP

まずは製品をお買い上げいただきありがとうございます！ ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

OGLE 防水時計は、しばらくの間、蛇口/浸して洗うことができますが、そうすることはお勧めしません。

工場は、防水ほこり、内部に入ることができないので、メンテナンスフリー、懐中時計と精度の有用な寿命を延ばすために意図されています。良いケアは、10年以上の問題を使用しないでください。ない防水懐中時計は水に触れないでください、または工場の損傷は保証されません)

時計用ガラスに保護フィルムが付いていると、ぼやけて見えますので、保護フィルムを剥がしてください。

1. バッテリーを使用して石英の懐中時計は、巻いて必要はありません。手動で毎日のマニュアル 25 ラップ手動機械式時計。
2. 自動機械式懐中時計：最初のファイル：ゆっくりと王冠の上部に少し王冠を持ち上げるの使用、時計回りの回転時間を設定し、時間を設定し、小さな王冠、時計回りの回転巻、マニュアルの最初の 20 ラウンドを押す。そして、身体を毎日着用したり、身体の動きに 8 時間追従させるためにズボンのポケットを入れ、電源が不足すると自動的に時計を回して力を加える必要があります。
3. 時間が主な理由を実行していない場合は、懐中時計の十分な運動エネルギーを与えていないということですが、手動で時計の仕事（オフィスの群衆/老人、毎日座っているので、懐中時計の運動エネルギーを与えることはできません、あなたは手動で毎日のマニュアルを再発行する必要があります 24 ラップスプリング、テーブルのテストで時間を設定して 24 時間）
4. カレンダーの設定、小さなクラウンの頭の上にあるカレンダーポケットは、（最初のファイルを言及するために）2 回静かに上げることができます：回転はカレンダーを設定することができます（2 番目のファイルを続ける）：時間。
5. ムーンフェーズの設定：太陽が 12 時間以上が必要な場合は、（月の位相は日中 12 時間、太陽は 12 時間、夜は月の区別、自動変換は 12 時間に 1 回、太陽がない場合は 12 時間）位相を設定します。）時間を設定すると、月の位相が現在の位相に変換されます。
6. 手巻き 20 巻きの場合、アナログはまだ動きません。右手の手のひらに懐中時計を持ち、空中で持ち上げて硬い懐中時計を揺り動かしてください。
7. Pocket 時計のメンテナンス：懐中時計は精密機器です、落下を避けるように注意してください。水との接触を避けてください。防水懐中時計湯沸かし器では使用しないで、湯沸かし器は老化防止防水リングを加速します！
8. 製品フィジカル写真のウェブサイトへのリリースは 1 年間の延長保証となりますが、肯定的なフィードバックをお願いします。



OGLE Double Time Pocket Watch User Book- English

How to set the time?

1. Gently lift the top crown and turn it counterclockwise. To Set" Roman time".
2. Then turn clockwise to set "Arabian time".
3. Turn clockwise and counterclockwise to set two different times respectively.

OGLE Double Time Pocket Watch User Book- Spanish

Cómo establecer el tiempo?

1. Levante suavemente la corona superior y gírela en sentido antihorario. Para establecer "hora romana".
2. Luego, gírela en el sentido de las agujas del reloj para configurar "Hora árabe".
3. Gire en sentido horario y antihorario para establecer dos tiempos diferentes respectivamente.

OGLE Double Time Pocket Watch Benutzerhandbuch- Deutsch

Wie stelle ich die Zeit ein?

1. Heben Sie die obere Krone vorsichtig an und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Um "römische Zeit" einzustellen.
2. Dann im Uhrzeigersinn drehen, um "arabische Zeit" einzustellen.
3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um jeweils zwei verschiedene Zeiten einzustellen.

OGLE Double Time Pocket Watch User Book- French

Comment régler l'heure?

1. Soulevez délicatement la couronne supérieure et tournez-la dans le sens antihoraire. Définir "l'heure romaine".
2. Puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler "Arabian Time".
3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse pour définir deux temps différents respectivement.

Livro de utilizador do relógio de bolso duplo de hora OGLE- Portuguese

Como definir a hora?

1. Levante delicadamente a coroa superior e gire-a no sentido anti-horário. Para definir "hora romana".

2. Em seguida, gire no sentido horário para definir "horário da Arábia".
3. Gire no sentido horário e anti-horário para definir dois horários diferentes, respectivamente.

OGLE ダブルタイムポケットウォッチユーザーブック - Japanese
時間を設定するには？

1. トップクラウンを静かに持ち上げ、反時計回りに回します。 "ローマ時代"を設定する。
2. 時計回りに "Arabian time"を設定します。
3. 時計回りと反時計回りにそれぞれ2つの異なる時間を設定します。